



LANDI RENZO S.P.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 86-006/1/A

12/06/1998

TOYOTA CELICA 2.0 cat. (Iniez. Multipoint)

**MATERIALE OCCORRENTE:KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05(Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 383
EMULATORE LR 25 (Cod. 628071000)**

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: si installa all'interno del manicotto d'aspirazione, dopo la scatola di risonanza. Fare però **ATTENZIONE** ad alimentare anche il tubetto d'aspirazione del motorino del minimo, che si trova poco dopo la scatola di risonanza sempre sul manicotto.

Kit Lambda Control System - A/1 V05:

- T.P.S. : il segnale si preleva sul filo n°3 di colore rosa riga nera del connettore a tre fili posto sul fianco del corpo farfallato.

- La sonda Lambda è a 4 fili, 2 neri (riscaldamento), 1 bianco (massa), ed uno blu (segnale). Si consiglia di collegarsi sul filo del segnale dopo la spinetta posta vicino ai collettori di scarico, collegando solo il filo viola dell'LCS-A/1 V05 e lasciando scollegato il filo grigio.

- Massa : collegare il filo nero dell'LCS-A/1 V05 sul polo negativo della batteria.

- Antenna : il segnale si preleva dal filo bianco-blu della spinetta a due fili posta sulla bobina.

- 12V sotto chiave : il segnale si preleva dal filo nero-arancio della spinetta a due fili posta sulla bobina.

Emulatore LR 25 : per disinserire l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre tagliare il cablaggio dell'emulatore e collegare i fili dell'emulatore come riportato da schema n°1.

Varie : si consiglia d'installare l'emulatore nello spazio presente sotto la batteria.

Serbatoi consigliati : per trasformazioni a GPL un serbatoio da 80 lt. (Ø360mmx900mm), oppure un toroidale da 50 lt.

Per trasformazioni a metano un serbatoio da 50 lt.(Ø316mmx835mm), piu' uno da 40 lt.(Ø267mmx900mm).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V



- 1) Posizione LCS-A/1 V05
- 2) Posizione miscelatore.
- 3) Posizione scatola di risonanza.
- 4) Posizione connettore T.P.S.
- 5) Posizione bobina d'accensione.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.



LANDI RENZO S.P.A.


Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 86-006/2/A

12/06/1998

TOYOTA CELICA 2.0 GT Cat. (Iniez. Multipoint)

SCHEMA n°1

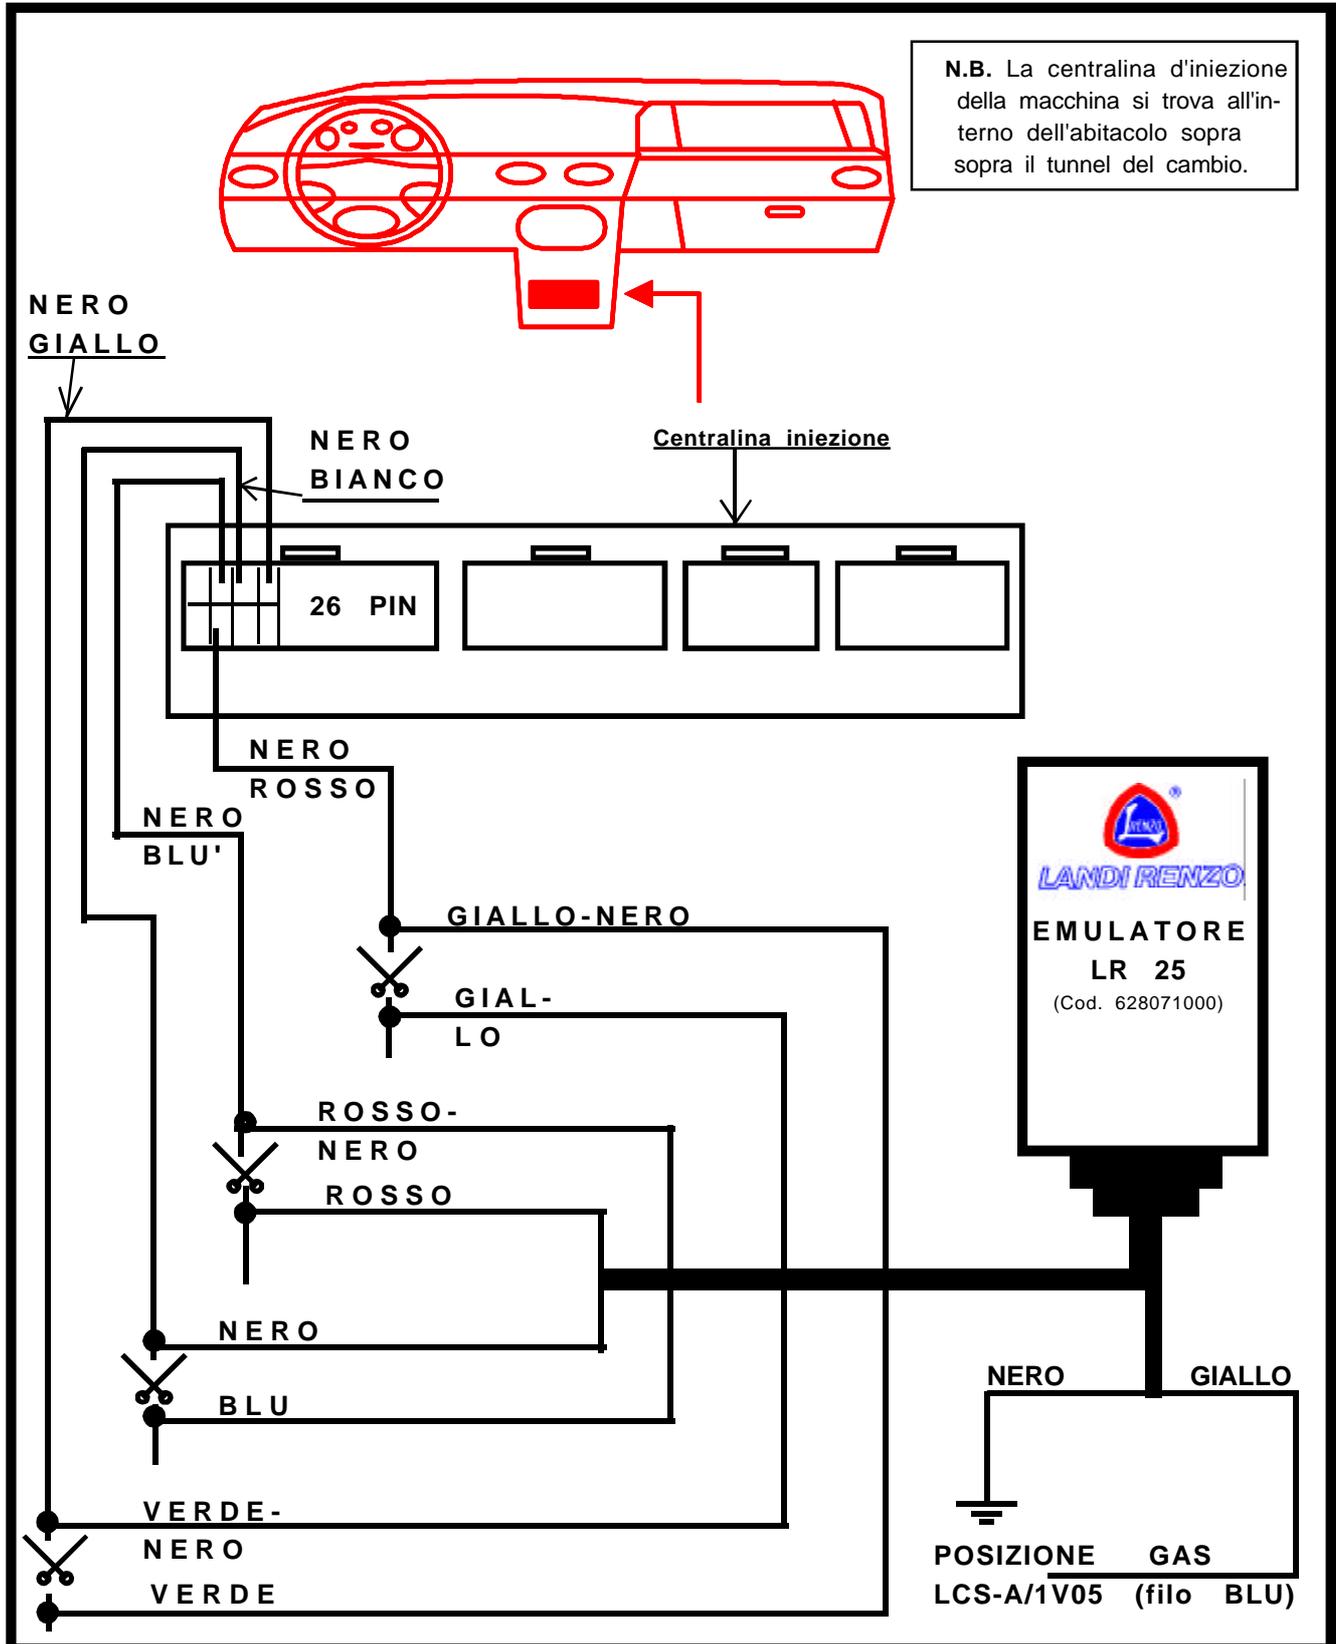

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.