


MITSUBISHI LANCER 1.4 Glxi cat. MPI

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G. LE/LESE	METANO C.N.G. LME
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor		
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	MX 269	MX 269 met.
Emulatore	Emulator	Emulateur	Simulador	Pitagora 160	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

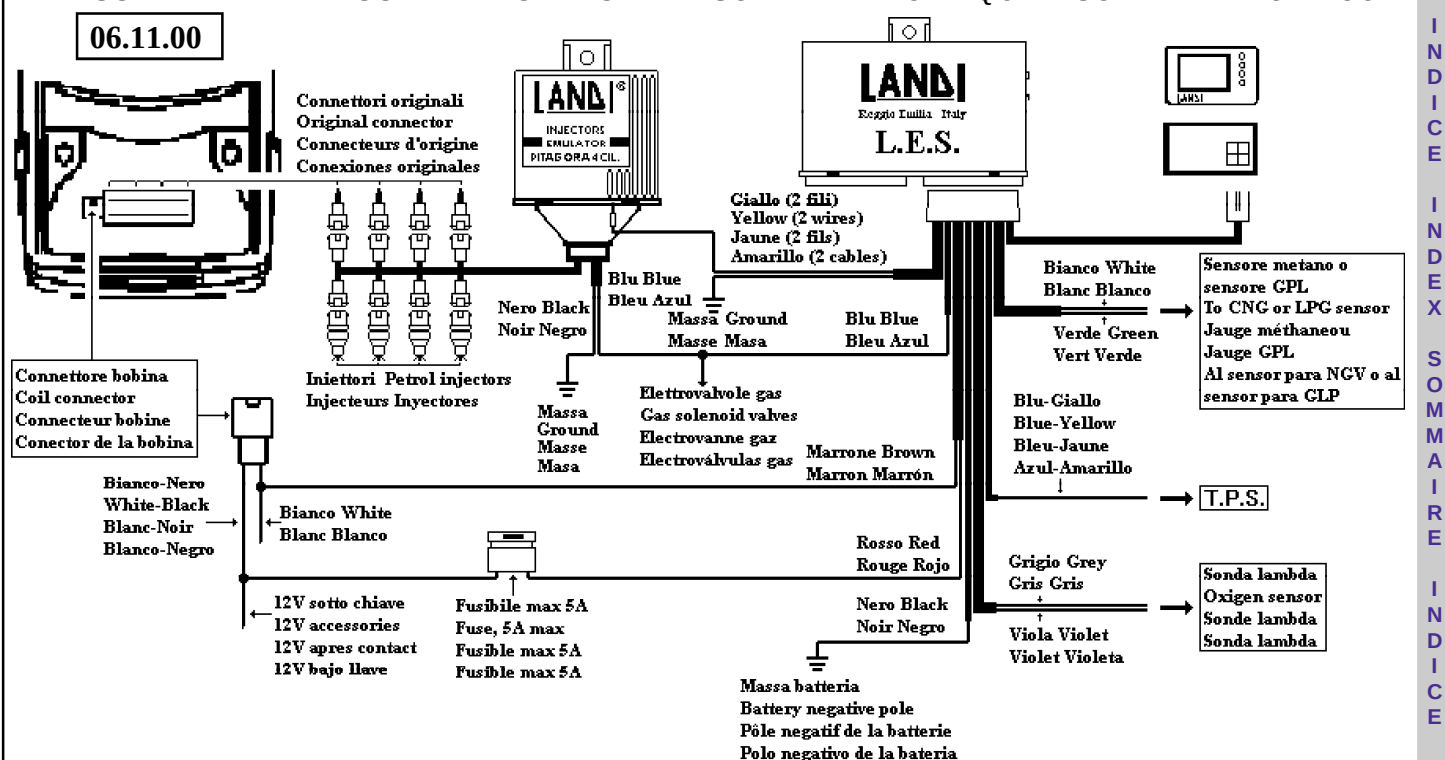

NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione.
- **Sonda Lambda** a 2 fili. Segnale sul filo azzurro.
- Collegare solo il filo **lambda_in** del LES al filo della sonda, lasciando scollegato il **lambda_out**.
- Segnale **T.P.S.** sul filo verde-bianco.
- Settare l'emulazione del Pitagora su "B".
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente

MATERIALE CONSIGLIATO

- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt.60

NOTES

- Install the mixer in the air inlet manifold.
- 2 wires **Oxygen sensor**. Signal is on the light blue wire.
- Connect **LES lambda_in** wire to the Oxygen sensor. Do not connect **lambda_out** wire.
- **T.P.S.** signal is on green-white wire.
- Switch Pitagora emulation to "B".
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast connections

OTHER SUGGESTED MATERIAL

- Pipes and fitting set
- 60 lt. L.P.G. tank

NOTES

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration.
- **Sonde lambda** à 2 fils. Signal sur fil bleu clair.
- Connecter seulement le fil **lambda-in** du LES au fil de la sonde en laissant déconnecter le **lambda-out**.
- Signal **T.P.S.** sur fil vert-blanc.
- Positionner le bouton du Pitagora sur la position "B".
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.

MATERIEL CONSEILLE

- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir G.P.L. lt.60

NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración.
- **Sonda Lambda** con 2 cables. Señal en el cable azul claro.
- Conectar sólo el cable **lambda_in** del LES al cable de la sonda lambda dejando desconectado el cable **lambda_out**.
- Señal **T.P.S.** en el cable verde-blanco.
- Programar la simulación del Pitagora en posición "B".
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas

MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO

- Set cañerías y racores
- Tanque GLP 60 litros

PROGRAMMAZIONE:

TIPO DI ACCENSIONE → 4 CILINDRI
TIPO DI TPS → LINEARE 0-5V
TIPO DI Sonda LAMBDA → 0-1V

PROGRAMMING:

IGNITION TYPE → 4 CYLINDERS
TPS TYPE → 0-5V LINEAR
OXIGEN SENSOR TYPE → 0-1V

PROGRAMMATION:

TYPE D'ALLUMAGE → 4 CYLINDRES
TYPE DE TPS → LINÉAIRE 0-5V
TYPE DE SONDÉ LAMBDA → 0-1V

PROGRAMACIÓN:

TIPO ENCENDIDO → 4 CILINDROS
TIPO DE TPS → LINEAL 0-5V
TIPO DE Sonda LAMBDA → 0-1V

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schema, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.