

VOLVO 440 1.7i - iniettori da 2.5 ohm

LANDI

COMPONENTI KITANTERIORE

FRONTKIT

COMPOSANTS KITANTERIEURE

COMPONENTES KITDELANTERO

G.P.L.

C.N.G.

Riduttore

Vaporisateur

Reductor

LME

Commutatore

Commutateur

Conmutador

avviamento a benzina

demarrage essence

Elettrovalvola G.P.L.

LPG solenoid valve

Electroválvula GLP

EV2

Sensore manometro metano

CNG sensor and manometer

Sensor de GNC y manómetro -

Miscelatore

Mixer

Mezclador

LG 431

Emulatore staccainiettori

Injectors simulator

Simulador de inyectores

Renix (454)


Timing advance

Variateur d'avance

Spark Master (540)

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

22.02.96

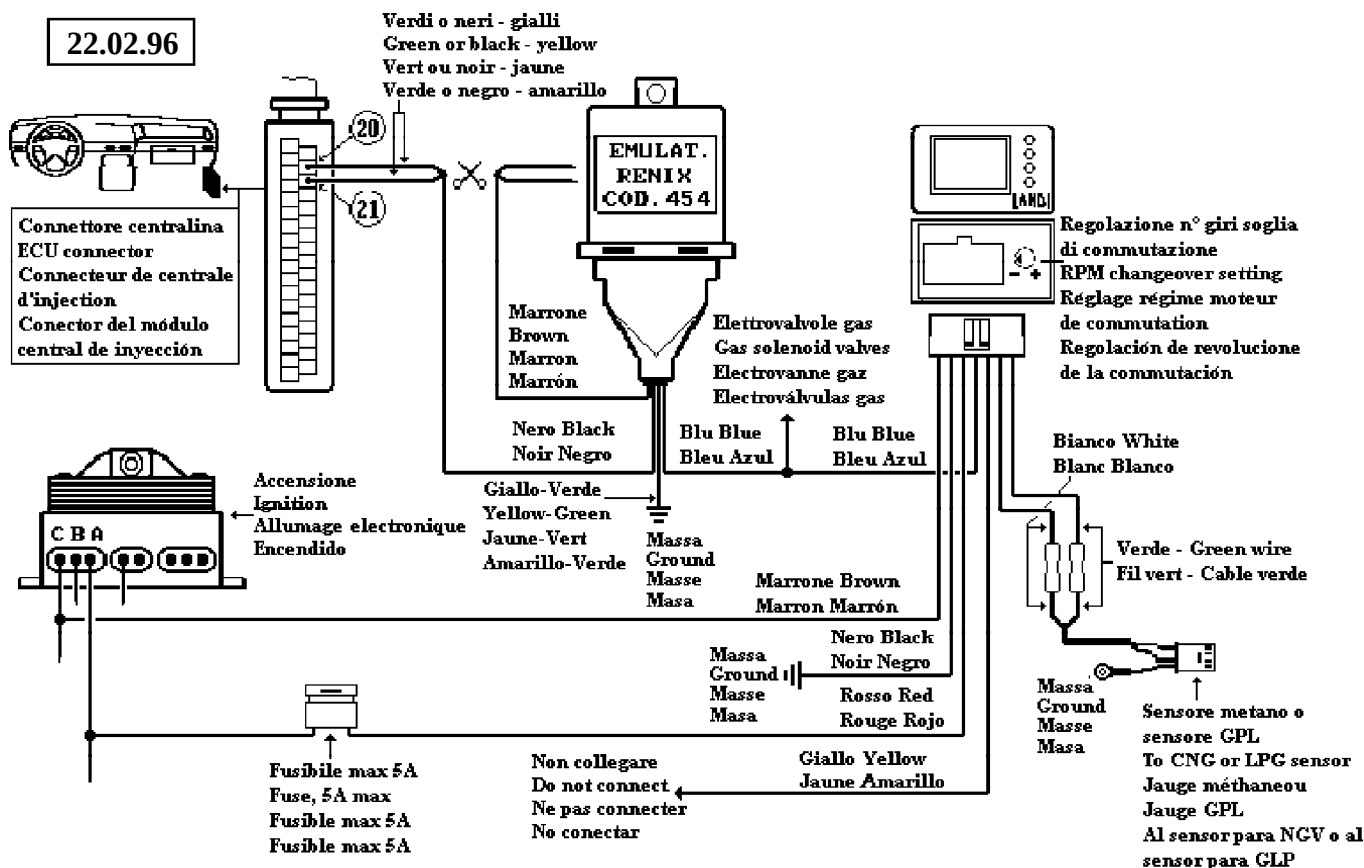

NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di
- Prima di installare l'emulatore renix (454) assicurarsi che gli iniettori abbiano caso contrario o se nel Pin n°20 si trova un filo di colore marrone-giallo di 0,5mm,
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO
- Serbatoio G.P.L. lt. 80

NOTES

- Install the mixer in the air inlet manifold.
- Before installing Renix emulatore (454) check if injector resistance is 2,5 ohm about. If not, or if in Pin # 20 of the ECU a 0,5 mm brown-yellow wire is present, install Injectors simulator Pitagora 4 cyl (160).
- Disconnect the battery before working.
- Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL
- 80 lt. LPG tank

NOTES

- Installer le mélangeur dans le conduit
- Avant d'installer l'emulateur renix(454) il faut s'assurer que les injecteurs aient cas contraire , ou ,si l'on trouve un fil marron-jaune de 0,5mm sur le pin n°20,il (160)
- d'effectuer n'importe quelle operation.
- Souder les connections électriques.
- MATERIEL CONSEILLE
- Kit tuyaux et raccords

NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración
- (454) asegurarse de que los inyectores tienen una resistencia cerca de 2,5 ohm. De un cable de color marrón-amarillo de 0,5mm instalar el simulador Pitagora 4 cil
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- No utilizar conexiones rápidas
- MATERIA ADICIONAL
- Set cañerías y racores
- Tanque G.L.P. 80 litros