Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema del 29.10.97

DAEWOO NUBIRA 1.6i 16V (78 kW)

- Anno: dal 1997 • Accensione: elettronica
- Iniezione: elettronica multipoint DOHC ITMS-6F

› Miscelatore: 12MX 0027 0002
› Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
› Dispositivo NP03 cod. 06LB 0000 1094
› N° 1 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
› N° 1 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi)
› Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB 0000 1100A **(VEDI NOTE).**

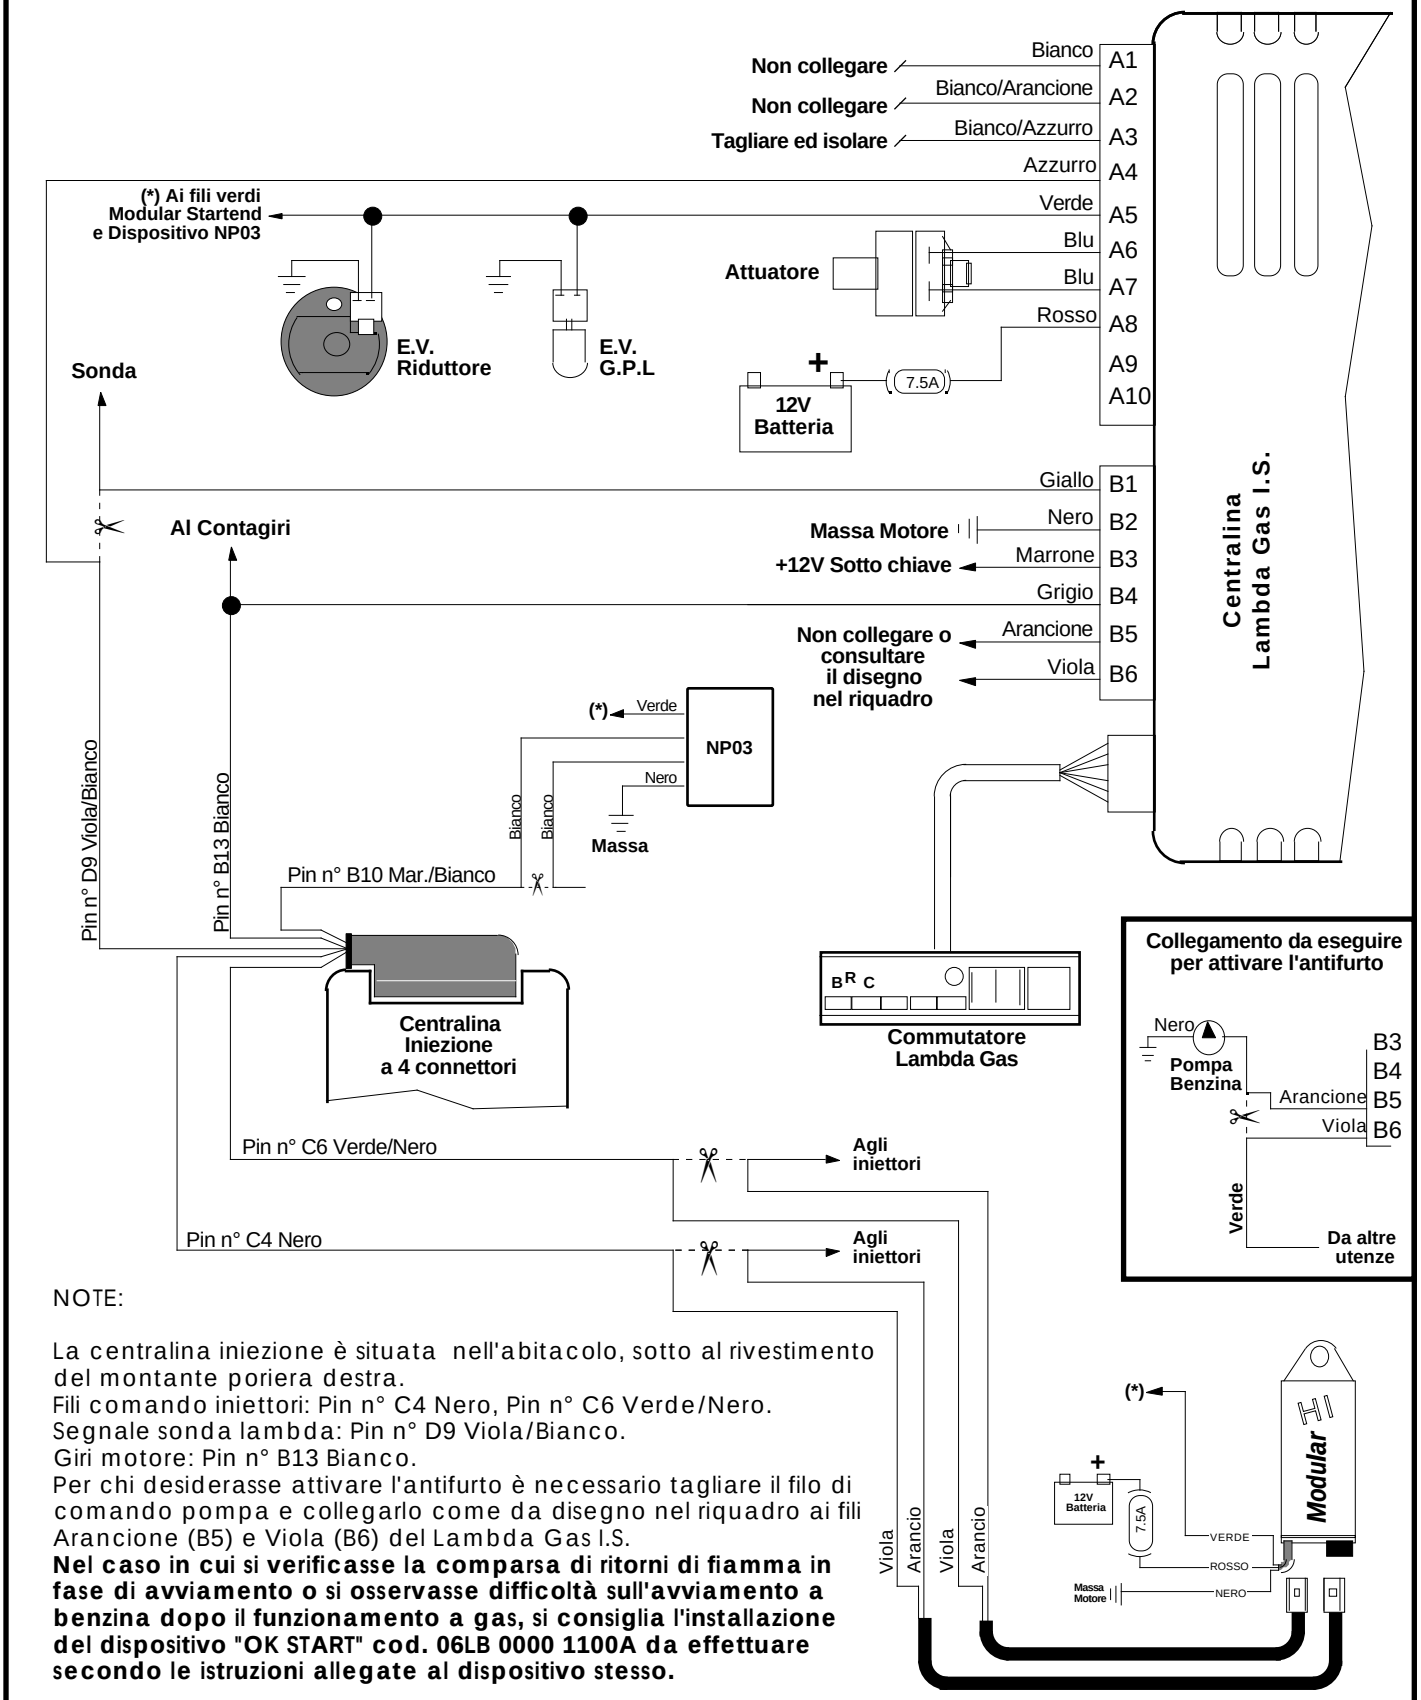

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante poriera destra.
Fili comando iniettori: Pin n° C4 Nero, Pin n° C6 Verde/Nero.
Segnale sonda lambda: Pin n° D9 Viola/Bianco.
Giri motore: Pin n° B13 Bianco.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.
Nel caso in cui si verificasse la comparsa di ritorni di fiamma in fase di avviamento o si osservasse difficoltà sull'avviamento a benzina dopo il funzionamento a gas, si consiglia l'installazione del dispositivo "OK START" cod. 06LB 0000 1100A da effettuare secondo le istruzioni allegate al dispositivo stesso.