SCHEMA COLLEGAMENTO PARTE ELETTRICA

BMW 318is
INIEZIONE ELETTRONICA MULTIPOINT BOSCH DME

Data:	19.10.99
Schema N°:	2
An. Sch. del:	14.11.98
Disegn.:	M.M.
Visto:	

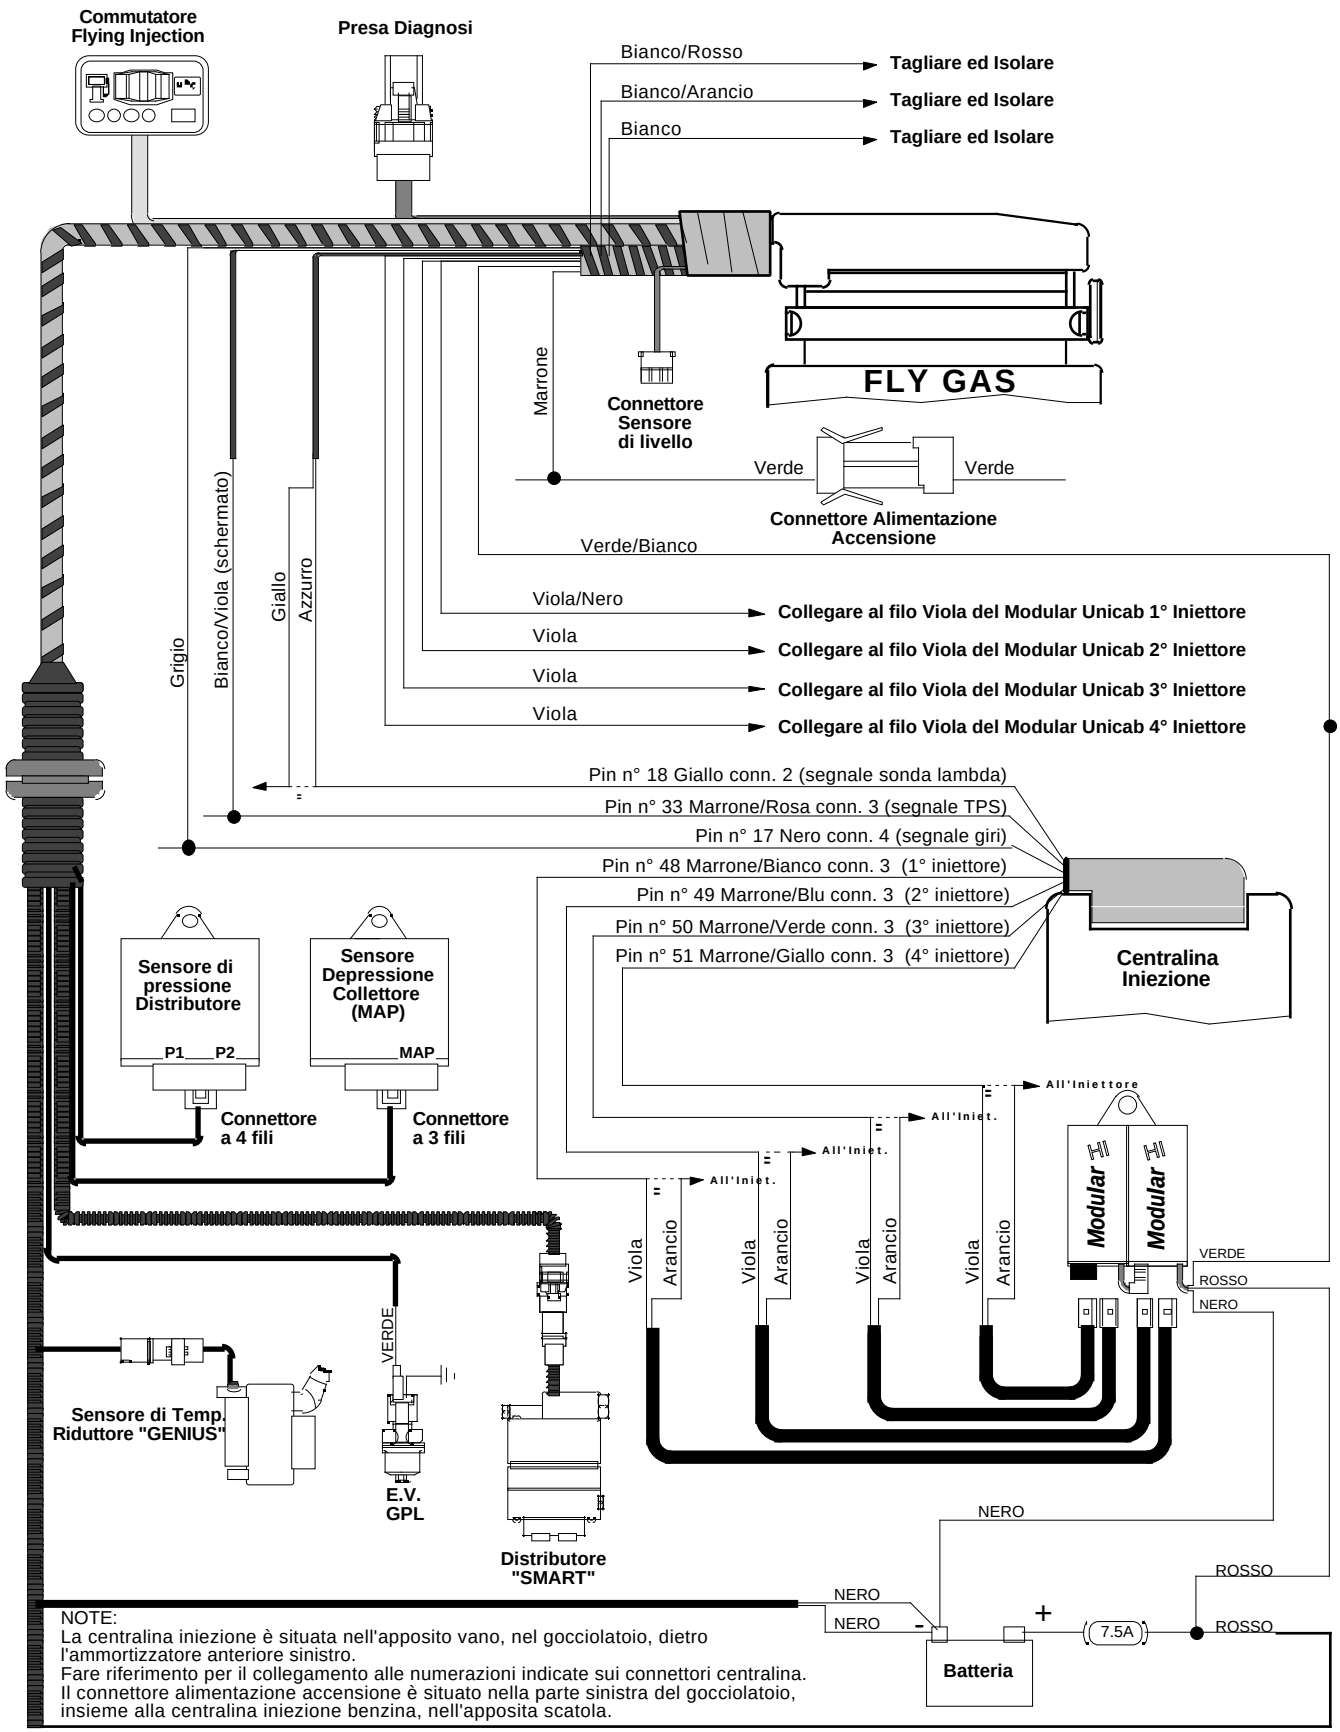

NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'apposito vano, nel gocciolatoio, dietro l'ammortizzatore anteriore sinistro.
Fare riferimento per il collegamento alle numerazioni indicate sui connettori centralina.
Il connettore alimentazione accensione è situato nella parte sinistra del gocciolatoio, insieme alla centralina iniezione benzina, nell'apposita scatola.

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.