NISSAN MICRA 1.0i 16V - MICRA 1.3i 16V

• Anno: 1993 • kW: 1.0i 16V = 40 - 1.3i 16V = 55
• Iniezione: elettronica multipoint
• Accensione: elettronica

Assistenza Tecnica
0172 48 68 400
www.brc.it
support@brc.it

› Compl. Just: 06LB00001690 (Hall) o 06LB00001691 (Resistivo)
› Commutatore ad incasso: 06LB00004052
› Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
› Miscelatore GPL: 12MX00180004
› Miscelatore Metano: 12MM00180004

Data:	13.02.00
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	//.//.//
Disegn.:	M.M.
Visto:	

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.

AVVERTENZE:
Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

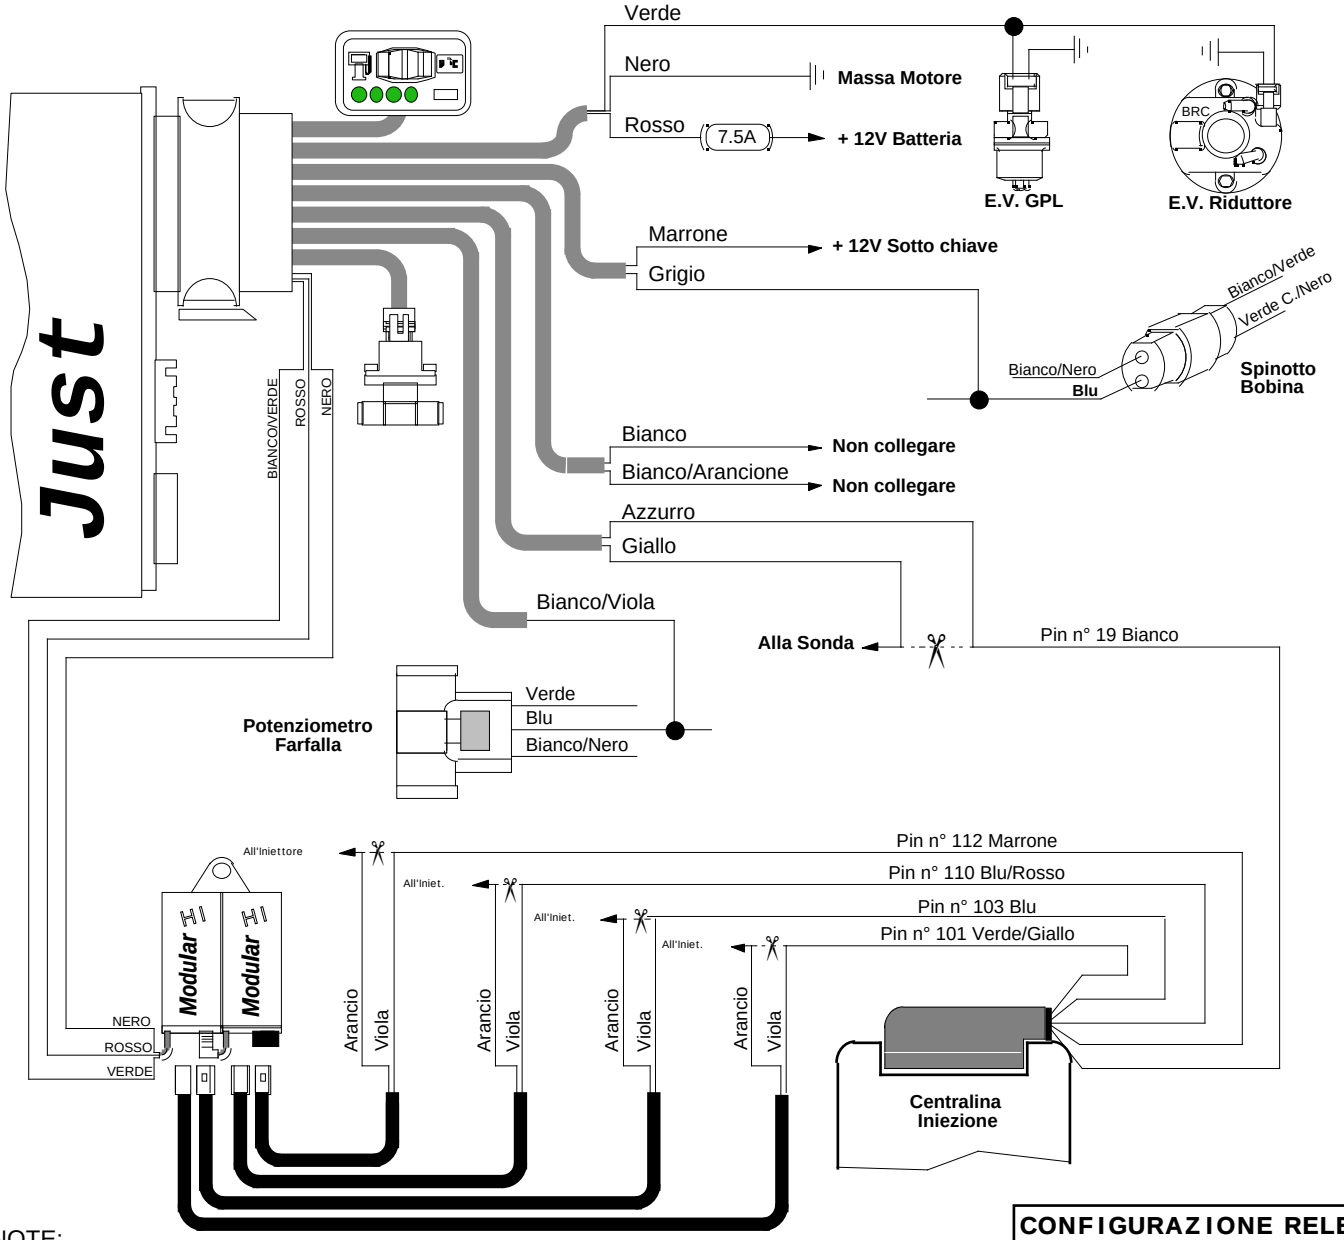

NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto portaoggetti.
Segnale sonda Pin n° 19 Bianco.
Fili comando iniettori: Pin n° 101 Verde/Giallo - Pin n° 103 Blu - Pin n° 110 Blu/Rosso - Pin n° 112 Marrone.

CONFIGURAZIONE RELE'
NP

IMPOSTAZIONE TPS
Analogico

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.