




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

MERCEDES C 180 - E 200 16V

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch
- Accensione: statica (con presa diagnosi rotonda)
- Miselatore: 12MX 0010 0004
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 Canali con Cablaggio Dx o Sx Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema Rev. 1 del 21.02.96
Annulla schema del 13.06.95

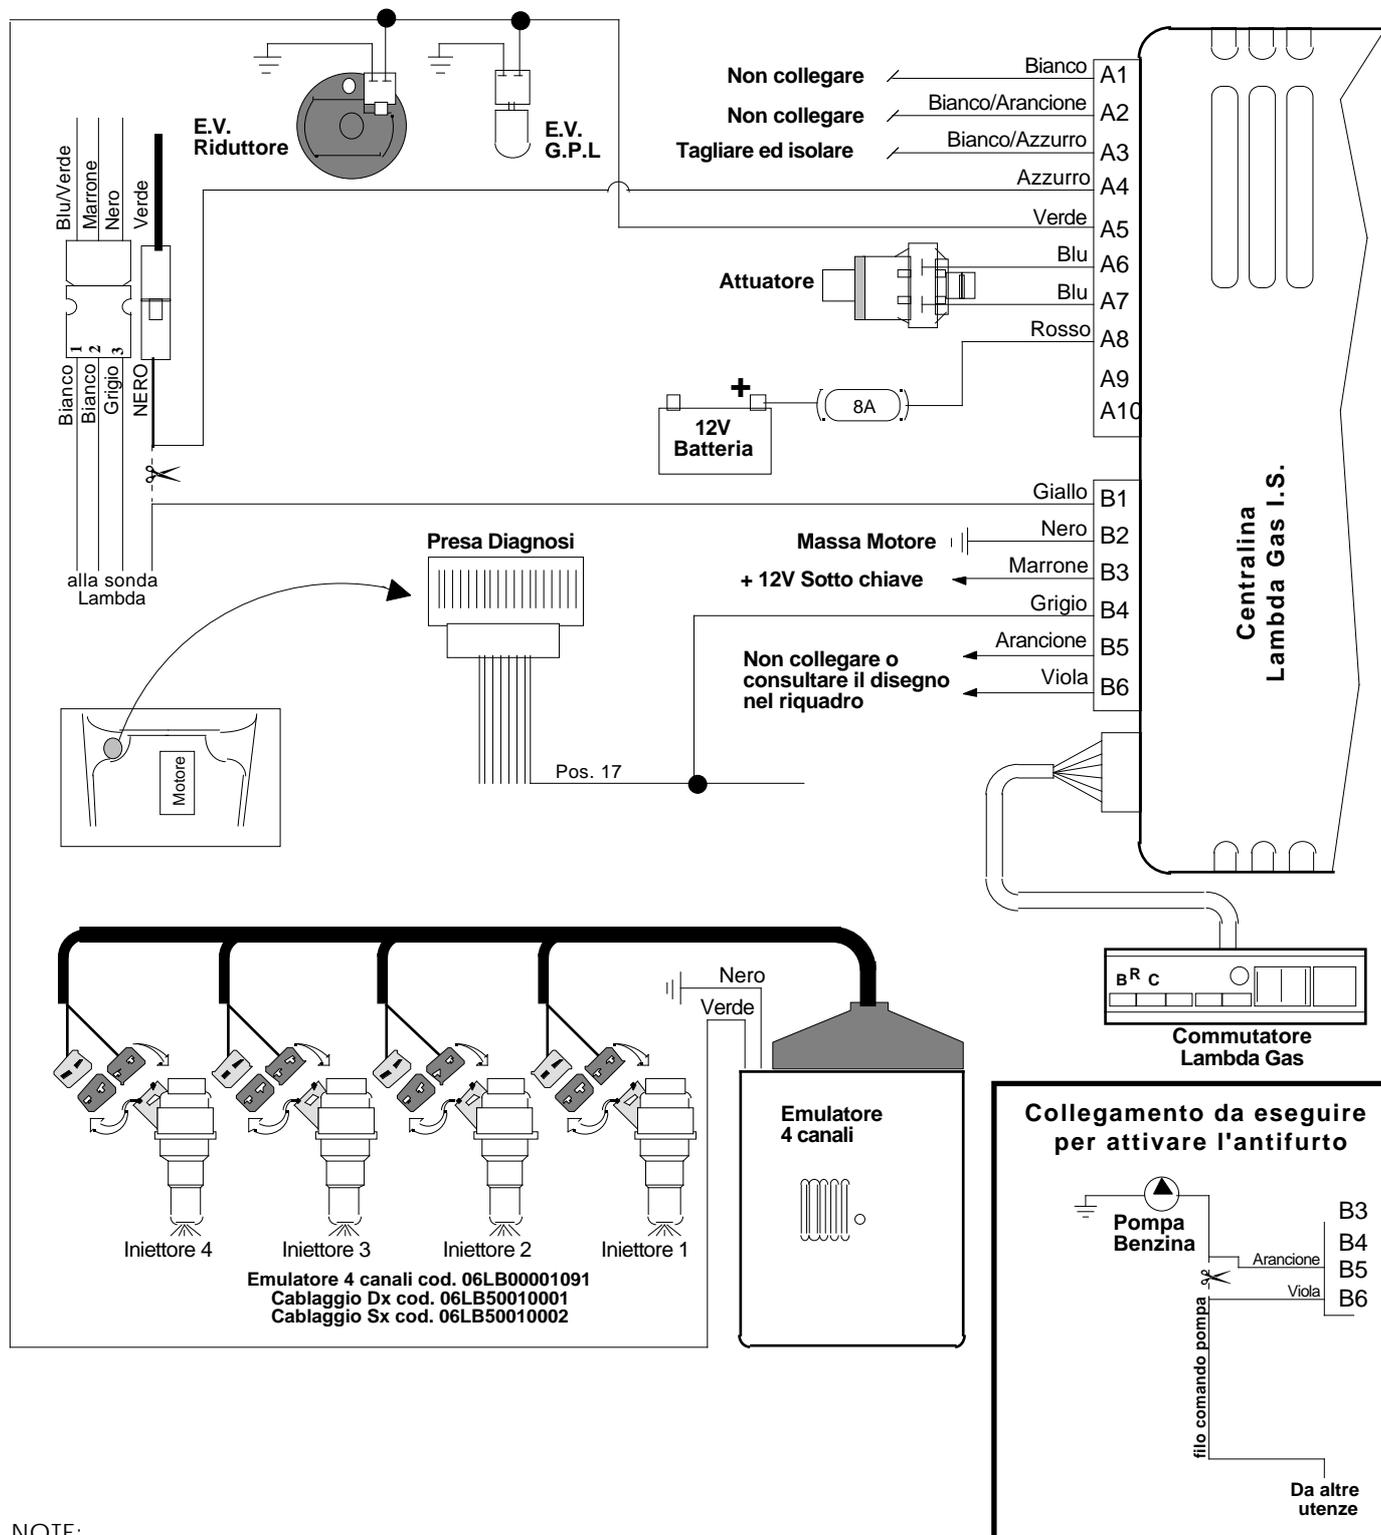

NOTE:

Tagliare il filo Nero dello spinotto sonda Lambda situato in una scatola in plastica vicino alla batteria e collegare come disegno i fili Giallo (B1) e Azzurro (B4).
Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo sotto chiave della scatola fusibili, situata sul parafrangente anteriore sinistro (si consiglia il fusibile "C").
Collegare il filo Grigio (B4) al filo della posizione "17" della presa diagnosi rotonda, situata vicino alla batteria (vedere disegno nel riquadro).
Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 Canali cod. 06LB00001091 scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione, in base alle istruzioni presenti nella confezione.