




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

## MERCEDES C 180 - E 200 16V

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch
- Accensione: statica (con presa diagnosi rotonda)
- Miscelatore: 12MX 0010 0004
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 Canali con Cablaggio Dx o Sx Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema  
Rev. 1  
del  
21.02.96  
Annulla  
schema  
del  
13.06.95

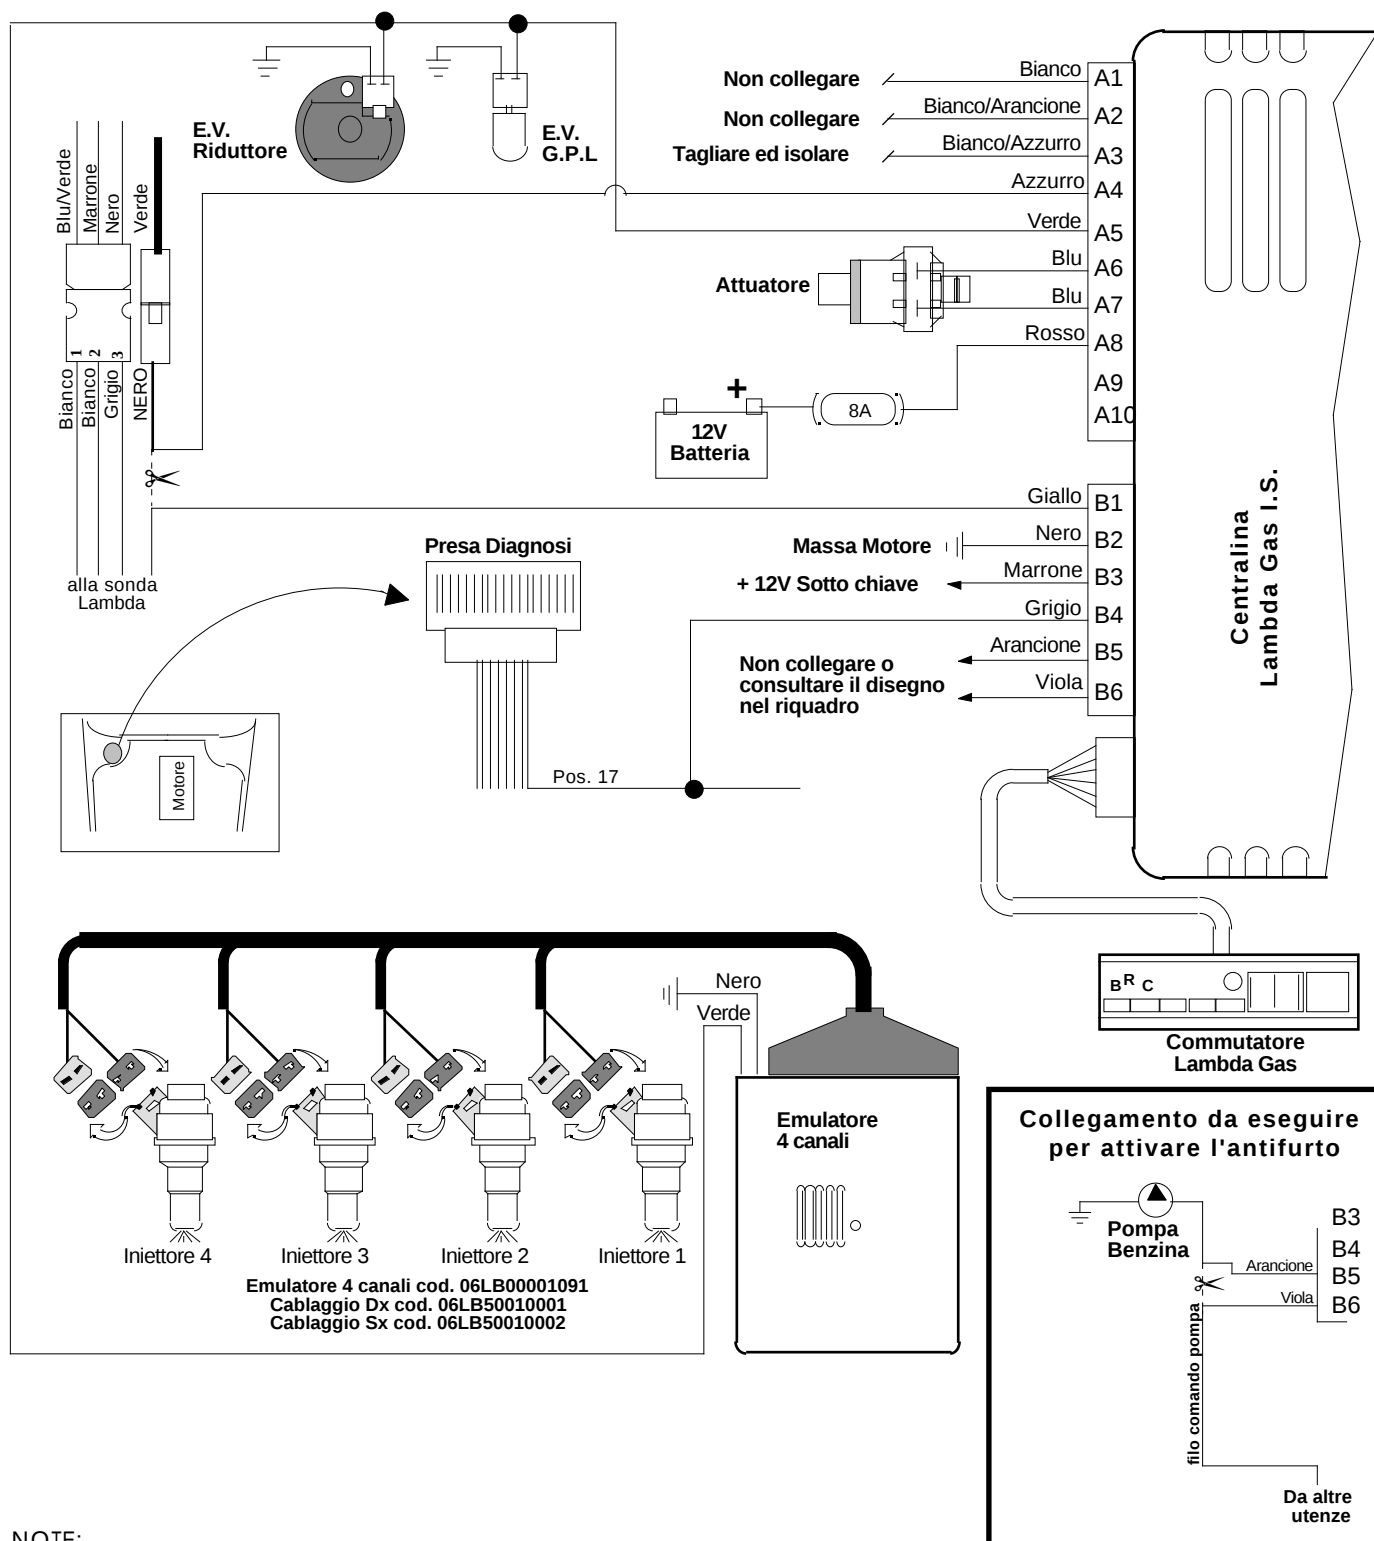

### NOTE:

Tagliare il filo Nero dello spinotto sonda Lambda situato in una scatola in plastica vicino alla batteria e collegare come disegno i fili Giallo (B1) e Azzurro (B4).  
Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo sotto chiave della scatola fusibili, situata sul parafrangente anteriore sinistro (si consiglia il fusibile "C").  
Collegare il filo Grigio (B4) al filo della posizione "17" della presa diagnosi rotonda, situata vicino alla batteria (vedere disegno nel riquadro).  
Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 Canali cod. 06LB00001091 scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione, in base alle istruzioni presenti nella confezione.