

Assistenza Tecnica 0172 48 68 400

CHRYSLER VOYAGER 3.3i - VOYAGER 5.2i

• Anno: 1993

• Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Holley


• Accensione: elettronica

· Miscelatore:

Altri dispositivi consigliati:

Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del 17.2.95

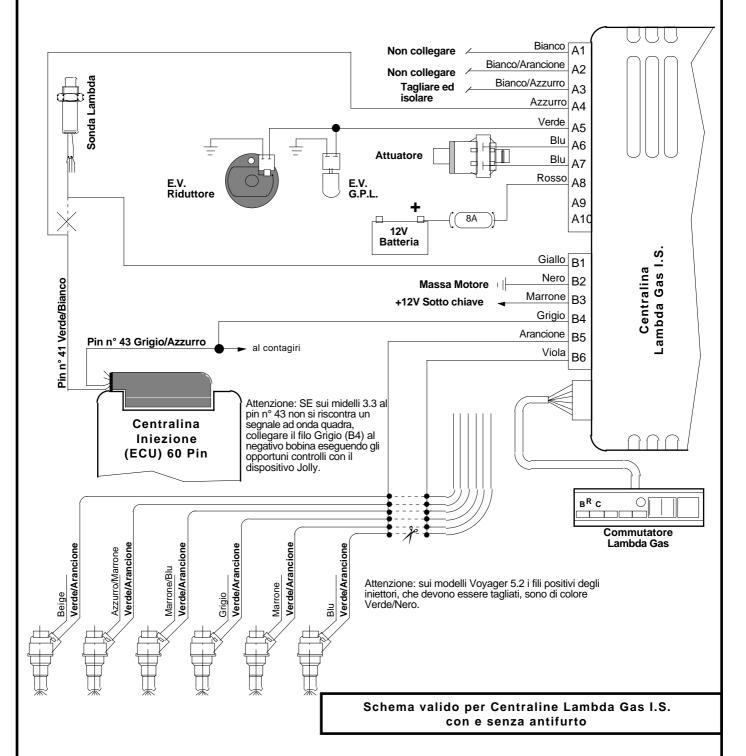

NOTE:

Tagliare il filo Verde/Nero di comando sonda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Collegare il filo Grigio (B4) al filo Grigio/Azzurro del Pin n° 43.

Tagliare i 6 fili di colore Verde/Arancione di comando iniettori e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6)(sui modelli Voyager 5.2 i 6 fili da tagliare sono di colore Verde/Nero).

da verificare:

NON GARANTIAMO SUL FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO IN OGGETTO IN QUANTO NON TESTATO DAI NS. TECNICI