


- Anno: 1989
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0199 0052
- Altri dispositivi consigliati:

Compressivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema  
del  
30.11.93

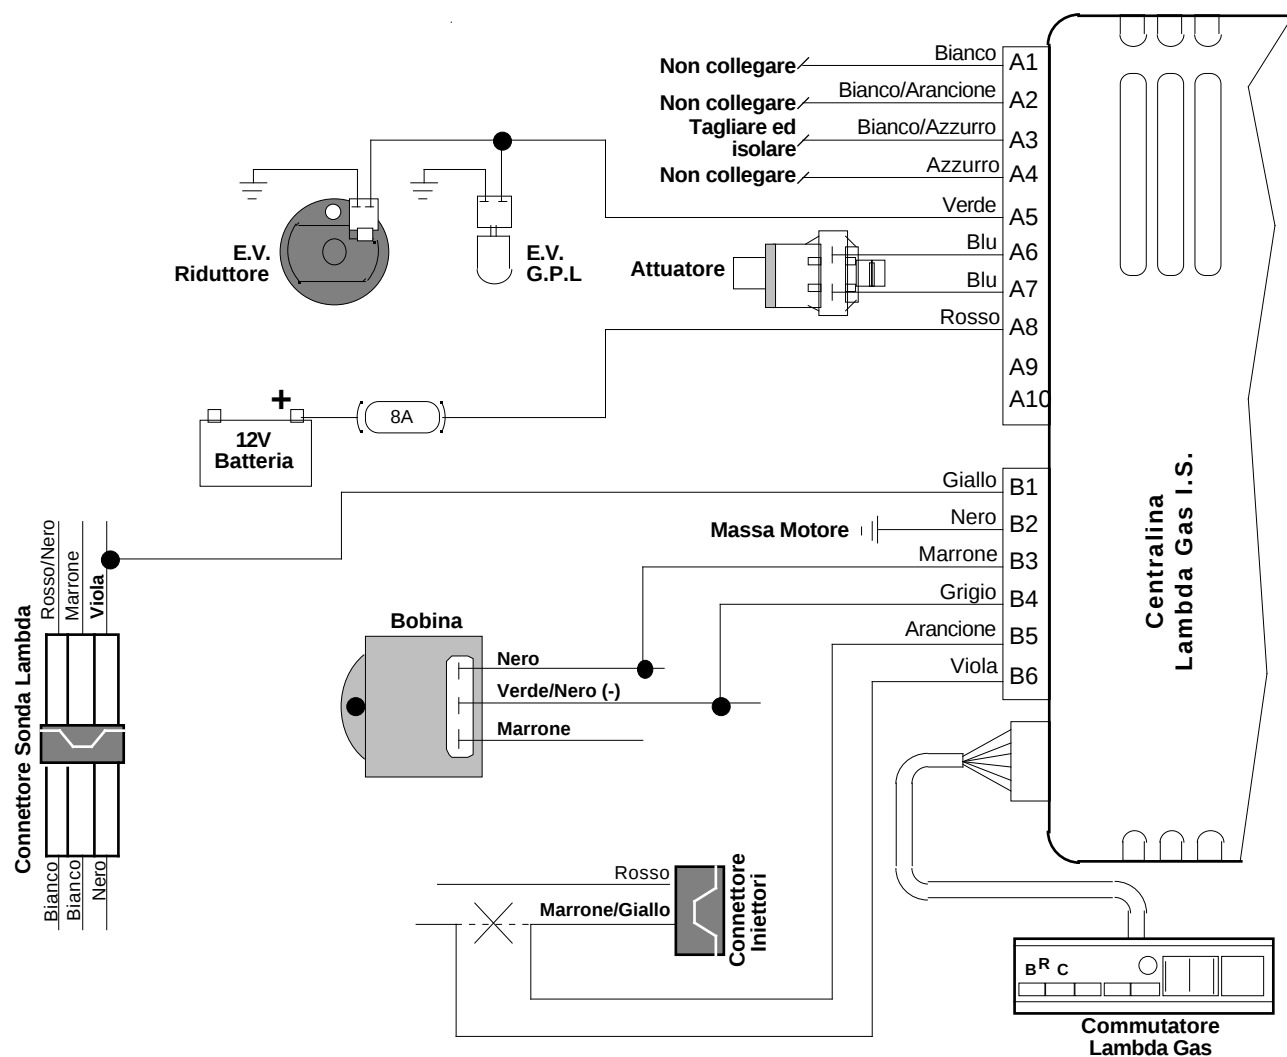

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.  
con e senza antifurto**

Collegare il filo Giallo (B1) al filo Viola del connettore sonda Lambda, situato vicino alla sonda stessa.

Tagliare il filo Marrone/Giallo dello spinotto iniettori situato sotto al manicotto aria e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.